SAMSUNG

SGH-M620

Felhasználói útmutató

* A telepített szoftvertol, a szolgáltatótól vagy az országtól függoen elofordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.

Bluetooth QD-azonosító: B013825

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-18246A
Hungarian. 04/2008. Rev. 1.0

Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét, és helyezzük be a SIM-kártyát.

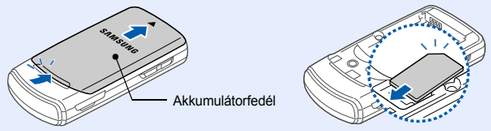

2. Helyezzük be az akkumulátort, és tegyük vissza a fedelet.

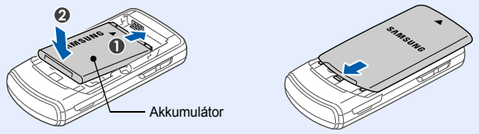

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk az akkumulátortöltőt a telefonhoz és a konnektorba.

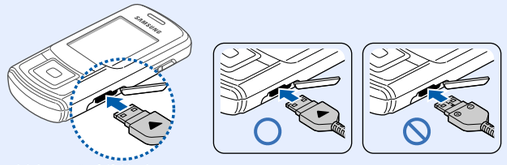

2. Amikor a töltés véget ér, húzzuk ki a töltőt.

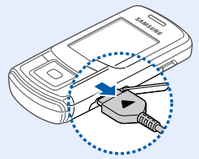

Megjegyzés: Ne vegyük ki az akkumulátort a telefonból úgy, hogy a töltő csatlakoztatva van. Ha ilyenkor húzzuk ki a töltőt, az akkumulátor károsodhat.

A telefon elrendezése és a főbb funkciók

Web/ Jóváhagyás gomb
Készenléti állapotban elindítja a böngészőt. A menürendszerben kiválasztja a kijelölt menüpontot, vagy jóváhagyja a beírt értéket.
Programgombok
A gomb felett látható funkciót hajtják végre.
Hangerőszabályzó gombok
Készenléti állapotban a billentyűzet hangerejét állíthatjuk be. Ha lezárt billentyűzet mellett négyszer megnyomjuk, SOS-üzenetet küld.
▶ SOS üzemmód
Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban a legutóbbi hívások megtekintése.
Zenelejátszó gomb
Elérhetjük vele a Zenelejátszó menüt.
Hangpostahívó-gomb
Készenléti állapotban, ha nyomva tartjuk, a hangpostafiókunkat érhetjük el.
Alfanumerikus gombok
Négyirányú mozgatógomb
Készenléti állapotban az alábbi menüket vagy funkciókat érhetjük el vele közvetlenül:
• Fel: Saját menü üzemmód
• Le/Balra/Jobbra: kedvenc menüink
A menürendszerben a menüpontok között lapozhatunk vele.
Fényképezőgomb
Készenléti állapotban lenyomva tartva bekapcsolja a kamerát.
Bekapcsoló-/ befejezésgomb
Hosszan lenyomva be-, illetve kikapcsolja a telefont. A hívásokat is ezzel fejezhetünk be.
Bluetooth gomb
Kiválaszthatjuk vele a Bluetooth menüt.
Törlés gomb
Karakterek törlése a kijelzőről, illetve elemek törlése egy alkalmazásban.
Halk üzemmód gomb
▶ Halk üzemmód

Halk üzemmód — A telefon összes hangjának kikapcsolásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot. A kilépéshez újra nyomjuk meg és tartsuk lenyomva ezt a gombot.

Billentyűzár üzemmód — A telefon lezárása az elöl lévő billentyűk akaratlan megnyomása ellen véd. A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Felold**, majd a **Rendben** programgombot.

SOS üzemmód — Ha előre beállított számra szeretnénk SOS-üzenetet küldeni, a becsukott telefonon 4-szer nyomjuk meg a Hangerő gombot. Az SOS-üzenet elküldése után a telefon átáll SOS üzemmódra, és csak a fenti számokról fogad hívást. Ha az SOS-üzenet valamelyik címzettjétől hívás érkezik, a telefon automatikusan fogadja. Az SOS üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a gombot.

Kijelző

A telefon készenléti állapotban van, amikor nincs aktív hívás, és nem léptünk be egyik menübe sem. Telefonszámot készenléti állapotból tudunk hívni.

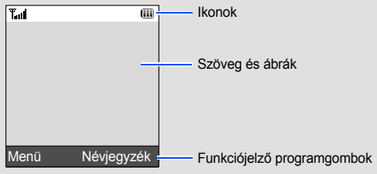

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS (2.5G) hálózat
	Csatlakozás GPRS (2.5G) hálózatra
	Adatátvitel GPRS (2.5G) hálózaton
	Folyamatban lévő hívás
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Számítógéphez csatlakozik
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Otthon zóna
	Munkahely zóna
	Idegen hálózat
	Új üzenet
	Új hangüzenet

Ikon	Leírás
	Az SOS-üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	A Bluetooth szolgáltatás aktív
	A készülékhez Bluetooth-autóskihangosító vagy -fülhallgató csatlakozik
	Memóriakártya van behelyezve
	A hangjelzés beállítva
	Az FM rádió be van kapcsolva
	Halk üzemmód (Rezgés)
	Halk üzemmód (Némítás)
	Rezgő hívásjelzés
	Suttogás üzemmód, beszélgetés közben
	Néma üzemmód, beszélgetés közben
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A menük használata

A főmenübe lépéshez készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.

Az alsó sarkokban látható feliratok a programgombok aktuális funkcióját jelzik. A feltüntetett funkció végrehajtásához nyomjuk meg a bal ( ) vagy a jobb ( ) oldali programgombot.

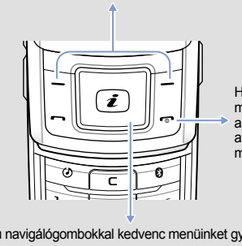

Ha a menübeállítások módosítása nélkül akarunk kilépni a menüből, nyomjuk meg ezt a gombot.

A négyirányú navigálógombokkal kedvenc menüinket gyorsan elérhetjük. **Fel** gomb: a Saját menü üzemmód gyors elérésére van beállítva, és ez nem módosítható.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
3. Válasszunk ki egy gombot.
4. Válasszuk ki a hozzárendelendő menüt.

Menü vagy funkció kiválasztása vagy módosítása:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. A mozgatógombokkal lépjünk a kívánt menüpontra, majd nyomjuk meg a **Kiválaszt** programgombot vagy az gombot.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, lapozzunk a kívánt almenüre a mozgatógombokkal. Az almenü megnyitásához nyomjuk meg a **Kiválaszt** programgombot vagy az gombot.

   Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg ezt a lépést.
4. A kívánt lehetőség kiválasztásához használjuk a mozgatógombokat.
5. A kívánt beállítás megerősítéséhez nyomjuk meg a **Kiválaszt** programgombot vagy az gombot.

Hivatkozási számok

A kívánt menüt annak hivatkozási számával is elérhetjük. A hivatkozási szám a menü neve előtt található Menü üzemmódban.

A telefon be- vagy kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomjuk le legalább egy másodpercig a gombot.
2. A telefon kikapcsolásához nyomjuk le legalább egy másodpercig a gombot.

A kijelzőszövegek nyelvének módosítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** menüpontot.
3. Válasszunk nyelvet.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Hívás fogadása

1. A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg az **Elfogad** programgombot vagy a gombot.

   A hívás elutasításához nyomjuk meg az **Elutasít** programgombot vagy a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Hangerő-szabályozás

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Hívásjelzés hangereje** menüpontot.
3. A hangerő beállításához nyomjuk meg a **Balra** vagy a **Jobbra** gombot.
4. Nyomjuk meg a **Mentés** programgombot.

Hívás közben a hangerő-szabályozó gombok megnyomásával a fülhöz helyezhető hangszóró hangerejét módosíthatjuk.

A csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Csengőhang** menüpontot.
3. Válasszunk csengőhang kategóriát → csengőhangot, majd nyomjuk meg a **Mentés** gombot.

Az utoljára hívott számok újrahívása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot.
2. A hívás típusának kiválasztásához nyomjuk meg a **Balra** vagy a **Jobbra** gombot.
3. A kívánt számra lépéshez lapozzunk a **Fel** vagy a **Le** gombbal.
4. A szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Menütérkép

1. Hívásnapló
- 1.1. Híváslista
- 1.2. Nem fogadott hívások
- 1.3. Tárcsázott hívások
- 1.4. Fogadott hívások
- 1.5. Összes törlése
- 1.6. Híváskezelő

2. Telefonkönyv
- 2.1. Névjegyzék
- 2.2. Új név felvétele
- 2.3. Csoport
- 2.4. Gyorshívás
- 2.5. Saját névjegykártya
- 2.6. Saját számok
- 2.7. Számkezelés
- 2.8. Szolgáltatáshívó szám*

3. Alkalmazások
- 3.1. Ébresztés
- 3.2. Zenelejátszó
- 3.3. Hangrögzítő
- 3.4. FM rádió
- 3.5. Böngésző**
- 3.6. JAVA-világ
- 3.7. Emlékeztető
- 3.8. Világóra
- 3.9. Számológép
- 3.10. Mértékegység átváltó
- 3.11. Időzítő
- 3.12. Stopperóra
- 3.13. SIM alkalmazáskészlet*

4. Böngésző/Google**

5. Üzenetek
- 5.1. Üzenet létrehozása
- 5.2. Saját üzenetek
- 5.3. Sablonok
- 5.4. Összes törlése
- 5.5. Beállítások
- 5.6. Segélykérő üzenetek
- 5.7. Memóriaállapot

6. Fájlkezelő
- 6.1. Képek
- 6.2. Videók
- 6.3. Zenék
- 6.4. Hangok
- 6.5. Egyéb fájlok
- 6.6. Memóriakártya***
- 6.7. Memóriaállapot

7. Naptár

8. Fényképező

9. Beállítások
- 9.1. Idő és dátum
- 9.2. Telefonbeállítások
- 9.3. Kijelzés beállítások
- 9.4. Hangbeállítások
- 9.5. Világítás beállítások
- 9.6. Hálózati szolgáltatások
- 9.7. Bluetooth
- 9.8. Biztonság
- 9.9. Kapcsolat beállítások
- 9.10. Memóriaállapot
- 9.11. Gyári beállítások

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.

** Ha a **Google** szolgáltatás nem érhető el, akkor a **Böngésző** a 4. menüben jelenik meg az **Alkalmazások** között.

*** Csak behelyezett memóriakártyánál jelenik meg. A telefonban legfeljebb 2GB-os microSD™ memóriakártya használható (függ a memóriakártya típusától és gyártójától).

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomjuk meg hosszan a * gombot.

  Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli módra váltáshoz nyomjuk meg a * gombot.
- A Szimbólum beviteli módra való váltáshoz nyomjuk meg hosszan a # gombot.

T9 mód

1. Kezdjük el a szó beírását a **2**–**9** gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot.

   Beírás közben a kijelzőn megjelenik a szó. A szó minden gomblenyomás után változhat. A teljes szó beírásáig ne módosítsuk azt, és ne töröljünk egyetlen karaktert sem.

   Példa: T9 üzemmódban a „Szia” szó beírásához nyomjuk meg a **7**, a **9**, a **4** és a **2** gombot.
2. Más szóválasztások megjelenítéséhez nyomjuk meg a **0** gombot.
3. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a # gombot, majd írjuk be a következő szót.

ABC mód

A gombon lévő első betű beírásához egyszer, a másodikhoz kétszer (és így tovább) nyomjuk meg az illető gombot.

A „C” beírásához például háromszor nyomjuk meg a **2** gombot, a „K” betűhöz kétszer az **5** gombot.

Szám mód
A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

Szimbólum mód
Nyomjuk meg a szimbólumnak megfelelő gombot, majd az **Rendben** programgombot. További szimbólumok megjelenítéséhez nyomjuk meg a Négyirányú navigálógombot.

Tippek szövegbeíráshoz
- A kurzor mozgatásához használjuk a mozgatógombokat.
- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. Az összes karakter törléséhez nyomjuk le hosszan a **C** gombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomjuk meg a # gombot.
- Kis- és nagybetű közti váltáshoz T9 vagy ABC beviteli módban nyomjuk meg a * gombot.
- Írásjel T9 vagy ABC beviteli módban való beírásához nyomjuk meg az **1**-es gombot.

SMS küldése
1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveges üzenet** menüpontot.
3. Írjuk be az üzenet szövegét.

   A beviteli nyelv módosításához nyomjuk meg az **Opciók** szoftverbillentyűt és válasszunk nyelvet.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és adjunk elemeket az üzenethez. A következő lehetőségeink vannak:
   - **Beszúrás**: szövegsablonok, névjegyek és könyvjelzők hozzáadása
   - **Kép hozzáadása**: kép hozzáadása
   - **Animáció hozzáadása**: hangulatjelek és animációk hozzáadása
   - **Dallam hozzáadása**: hangok hozzáadása
   - **Csatolás**: névjegy, naptárbejegyzés, emlékeztető vagy feladat csatolása
5. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válaszuk a **Csak küldés** vagy a **Mentés és küldés** menüpontot.
6. Írjuk be a címzett számát.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Küldés** gombot.

Fénykép készítése
1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.
2. Irányítsuk a lencsét a tárgy felé, és állítsuk be a képet.
3. A felvétel elkészítéséhez nyomjuk meg az vagy a gombot. A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomjuk meg az **Előnézet** programgombot; a törléshez a **C** gombot.

Megjegyzés: A fényképezőgép bekapcsolásakor előfordulhat, hogy az ideiglenes elektrosztatikus feltöltődés miatt a képernyő sötét marad. A probléma megoldásához próbálkozzunk a telefon újraindításával.

A funkciók rövid bemutatása
Ez a szakasz a telefon funkcióit mutatja be röviden.

Menü	Leírás
Menü > Hívásnapló > Híváslista, Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások vagy Fogadott hívások	Megtekinthetők a legutóbb tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívások.
Menü > Hívásnapló > Összes törlése	Egyenként vagy egyszerre törölhetjük az egyes hívástípusok információit.
Menü > Hívásnapló > Híváskezelő	Megtekinthetők a legutóbbi tárcsázott és fogadott hívások, és a hívások díja, amennyiben a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót. Emellett lista készíthető azokról a telefonszámokról, amelyekről érkező hívásokat el kívánjuk utasítani.
Menü > Telefonkönyv > Névjegyzék	Nevet kereshetünk a Telefonkönyvben.
Menü > Telefonkönyv > Új név felvétele	Új nevet vehetünk fel a telefonkönyvbe.
Menü > Telefonkönyv > Csoport	Csoport tagjaitól érkező üzenetekhez és hívásokhoz hozzunk létre egy csoportot és válasszunk csengőhangot és képet. A csoport nevét is módosíthatjuk.
Menü > Telefonkönyv > Gyorshívás	A leggyakrabban hívott telefonszámokhoz gyorshívó számot rendelhetünk.
Menü > Telefonkönyv > Saját névjegykártya	Névjegyet hozhatunk létre és küldhetünk másoknak.
Menü > Telefonkönyv > Saját számok	Ellenőrizhetjük a saját telefonszámainkat, vagy nevet rendelhetünk azokhoz.
Menü > Telefonkönyv > Számkezelés	A SIM-kártyán lévő összes névjegy bemásolása a telefon memóriájába, vagy az összes névjegy törlése a Telefonkönyvből. Ellenőrizhetjük a Telefonkönyvben lévő névjegyek helyigényét is a memóriában.
Menü > Telefonkönyv > Szolgáltatáshívó szám	Elérhetjük a szolgáltató által megadott szolgáltatásszámokat.
Menü > Alkalmazások > Ébresztés	Beállíthatunk egy hangjelzést egy adott időre.
Menü > Alkalmazások > Zenelejátszó	Zenét hallgathatunk a zenelejátszó segítségével.
Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő	Hangjegyzeteket rögzíthetünk, és meghallgathatjuk azokat.
Menü > Alkalmazások > FM rádió	Zenét vagy híreket hallgathatunk a telefonba épített FM rádióval. Először csatlakoztassuk a fejhallgatót a telefonhoz, ugyanis ez lesz az antenna.
Menü > Alkalmazások > Böngésző	A webböngésző indítása és konfigurálása. A szolgáltatótól függően ez a 4. menüben jelenik meg.
Menü > Alkalmazások > JAVA-világ	A beépített Java-játékok és a letöltött Java-alkalmazások használata.
Menü > Alkalmazások > Emlékeztető	Készítsünk emlékeztetőt a fontos dolgokról. Az emlékeztetők kezelésére is lehetőségünk van.
Menü > Alkalmazások > Világóra	Beállíthatjuk a helyi időzónát, és megnézhetjük, hogy hány óra van éppen a világ más részein.
Menü > Alkalmazások > Számológép	Alapvető számtani műveleteket hajthatunk végre.
Menü > Alkalmazások > Mértékegység átváltó	Különféle mértékegységek, például hőmérséklet vagy pénznemek átváltását teszi lehetővé.
Menü > Alkalmazások > Időzítő	Beállítható, mennyi idő után kapcsoljon ki a telefon.
Menü > Alkalmazások > Stopperóra	Az eltelt idő mérésére szolgál.
Menü > Alkalmazások > SIM alkalmazáskészlet	A szolgáltató által ajánlott különféle kiegészítő szolgáltatások használatára nyújt módot. A SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy a funkció elérhető ugyan, de más néven.
Menü > Böngésző vagy Google	A szolgáltatótól függően az alábbi menük egyike jelenhet meg: • Böngésző: csatlakoztassuk a telefont a hálózathoz, és töltsük be a vezeték nélküli internetszolgáltató kezdőlapját. • Google: csatlakoztassuk a telefont a hálózathoz, és indítsuk el a Google keresőt.
Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Szöveges üzenet vagy Multimédia üzenet	Üzeneteket írhatunk, és azokat egy másik mobiltelefonra küldhetjük.
Menü > Üzenetek > Saját üzenetek	A kapott és küldött, valamint azon üzenetek megtekintése, amelyeket nem sikerült elküldeni.
Menü > Üzenetek > Sablonok	Üzenetek előre beállított sablonjait használhatjuk.
Menü > Üzenetek > Összes törlése	Üzeneteket törölhetünk az egyes mappákból, vagy egyszerre mindegyikből.
Menü > Üzenetek > Beállítások	Megadhatjuk az üzenetkezelési lehetőségeket.
Menü > Üzenetek > Segélykérő üzenetek	Aktiválhatjuk az SOS-üzenet funkciót. Adjuk meg a címzetteket és az ismétlés módját.
Menü > Üzenetek > Memóriaállapot	Megtekinthető, mennyi memória van éppen használatban.
Menü > Fájlkezelő > Képek, Videók, Zenék, Hangok vagy Egyéb fájlok	A telefon memóriájában tárolt média- és egyéb fájlok megnyitása.
Menü > Fájlkezelő > Memóriakártya	Megnyithatjuk a memóriakártyán tárolt fájlokat. Ez a menü csak akkor használható, ha a memóriakártya a telefonba van helyezve.
Menü > Fájlkezelő > Memóriaállapot	Megtekinthető, mennyi memória van éppen használatban.
Menü > Naptár	Nyomon követhetjük a napi és havi eseményeket.
Menü > Fényképező	Fénykép- vagy videofelvételeket készíthetünk különféle üzemmódokban.
Menü > Beállítások > Idő és dátum	Beállíthatjuk manuálisan az aktuális dátumot és időt vagy a helyi időzónát.
Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Nyelv	Kiválaszthatjuk a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét.
Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet adhatjuk meg.
Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Fedél beállítások	Ebben a menüben beállíthatjuk, hogyan reagáljon a telefon, amikor bejövő hívás fogadásához kinyitjuk, illetve ha valamely funkció használata közben bezárjuk.
Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Gyorsbillentyűk	A navigációs gombokat beállíthatjuk a kedvenc menük közvetlen elérésére.
Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Saját menü	Kedvenc menüpontjainkból összeállíthatunk egy saját menüt, amelyet a Készenlét módban megnyomott **Fel** gombbal egyszerűen elérhetünk.
Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Hangerőgomb	Beállíthatjuk, hogy telefon a csengőhangot némítsa el vagy a hívást utasítsa el, amikor bejövő hívásnál lenyomva tartjuk a Hangerő gombot.
Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Extra beállítások	Beállíthatjuk az automatikus újrahívást vagy a fogadás módját.
Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Offline mód	Offline módba válthatjuk a telefont. Ez a mód akkor hasznos, ha olyan helyen akarjuk használni, ahol nem engedélyezett a mobileszközök használata, például egy repülőn vagy egy kórházban. Ekkor a hívásindítási illetve fogadási, az üzenetküldési és fogadási valamint az adatátviteli lehetőségek nem elérhetők.
Menü > Beállítások > Kijelzés beállítások	A kijelző beállításainak módosítása.
Menü > Beállítások > Hangbeállítások	A különféle hangok beállításainak módosítása.
Menü > Beállítások > Világítás beállítások	A billentyűzet-megvilágítás és a háttérvilágítás beállításainak módosítása.
Menü > Beállítások > Hálózati szolgáltatások	A szolgáltató által biztosított hálózati szolgáltatások érhetjük el.
Menü > Beállítások > Bluetooth	Vezeték nélkül csatlakozhatunk más Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, adatokat cserélhetünk ki, kihangosítva beszélgethetünk, illetve távolról vezérelhetjük telefonunkat.
Menü > Beállítások > Biztonság > PIN-ellenőrzés	A SIM-kártya jogosulatlan használat elleni védelme érdekében engedélyezze a PIN-kód használatát.
Menü > Beállítások > Biztonság > PIN-kód megváltoztatása	A PIN-kód megváltoztatása.
Menü > Beállítások > Biztonság > Telefonzár	A telefon jogosulatlan használat elleni védelme érdekében engedélyezze a telefonjelszó használatát.
Menü > Beállítások > Biztonság > Jelszómódosítás	A jelszó módosítása.
Menü > Beállítások > Biztonság > Védett üzemmód	A funkcióval megakadályozható a telefonon lévő üzenetek és fájlok megnyitása és - a hívási funkciókon kívül – az összes menüfunkció használata.
Menü > Beállítások > Biztonság > SIM-zár	A SIM-jelszó engedélyezése úgy állítja be a telefont, hogy csak a jelenlegi SIM-kártyával lehessen használni.
Menü > Beállítások > Biztonság > Fixlista	Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, a telefon beállítása úgy, hogy csak bizonyos számokat lehessen róla hívni.
Menü > Beállítások > Biztonság > PIN2-kód módosítása	Az aktuális PIN2-kód megváltoztatása, ha a SIM-kártya alkalmas rá.
Menü > Beállítások > Biztonság > Mobilkövető	Nyomon követhetjük a telefont, ha azt ellopják vagy elveszett. Ha valaki más próbálja használni a telefonunkat egy másik SIM-kártyával, a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet a családunknak vagy barátainknak. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatónk által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.
Menü > Beállítások > Kapcsolat beállítások	A telefon hálózatra csatlakozási beállításait tartalmazó profilok létrehozása és testreszabása.
Menü > Beállítások > Memóriaállapot	Megtekinthető, mennyi memória van éppen használatban.
Menü > Beállítások > Gyári beállítások	Visszaállíthatjuk a telefon gyári beállításait.

Fontos biztonsági előírások
A telefon használatbavétele előtt olvassa el az itt szereplő utasításokat. Az utasítások be nem tartása veszélyt okozhat, illetve törvénybe ütközhet.

Vezetés közben első a biztonság
Autóvezetés közben ne használjon mobiltelefont. Ha telefonálni szeretne, álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont
Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket
A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és veszélyes.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket
Kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben gyakran használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartson be minden vonatkozó szabályt és előírást.

Interferencia
A mobiltelefont érő rádiófrekvenciás zavarok befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások
Mindig tartsa be az érvényben lévő különleges előírásokat, és ne használja a telefont olyan helyen, ahol a használata tilos.

Vízállóság
A telefonkészülék nem vízálló. Tartsa szárazon.

Ésszerű használat
A telefont használata közben tartsa normál helyzetben (a füléhez tartva). Kerülje a bekapcsolt telefon antennájának felesleges megérintését.

Segélykérő hívások
Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélykérő telefonszámot, majd nyomja meg a gombot. A hívást ne szakítsa meg, amíg erre utasítást nem kap.

Kisgyermekek és a telefon
Tartsa a telefont és annak alkatrészeit kisgyermekektől távol, beleértve a kiegészítő tartozékokat is.

Tartozékok és akkumulátorok
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kiegészítőket, például fülhallgatókat vagy számítógépes adatkábeleket használjon. A jóvá nem hagyott alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

FIGYELEM Ha az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesíti, robbanásveszélyt okozhat.
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően helyezze el.

A fülhallgató hosszan tartó, nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz
A telefon javítását kizárólag képesített szakember végezheti.

A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

A fajlagos energiaelnyelési értékkel kapcsolatos tudnivalók
A mobiltelefon egy rádióadó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érő megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket határozzák meg. Az irányelvek olyan biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fejlesztettek ki szakirányú tanulmányok rendszeres és alapos elemzése után.

A szabványok jelentős biztonsági ráhagyással kerültek megállapításra, aminek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkire alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok energiakibocsátási szabványának megállapításakor a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazták. Az Európai Unió Tanácsa által előírt SAR-határérték 2 W/kg. Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,437 W/kg volt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. **Cg.01-10-041285**
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-M620 mobiltelefon (GSM900/1800 MHz)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi beazonosítósra a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) **(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 **(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.5.1 (2004-11), EN 301 489-07 V1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) (EMC)
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008.04.03
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás